2.8 Besteckversetzung

Die Besteckversetzung (BV) ist die rechtweisende Richtung und Entfernung in Seemeilen vom Koppelort (Ok) zum beobachteten Ort (Ob) und kann folgende Ursachen haben:

Ungenaues Steuern und Koppeln,

Kursberechnungsfehler (keine oder ungenaue Steuertabelle),

fehlende oder unvollständige Berücksichtigung von Strom und Wind.
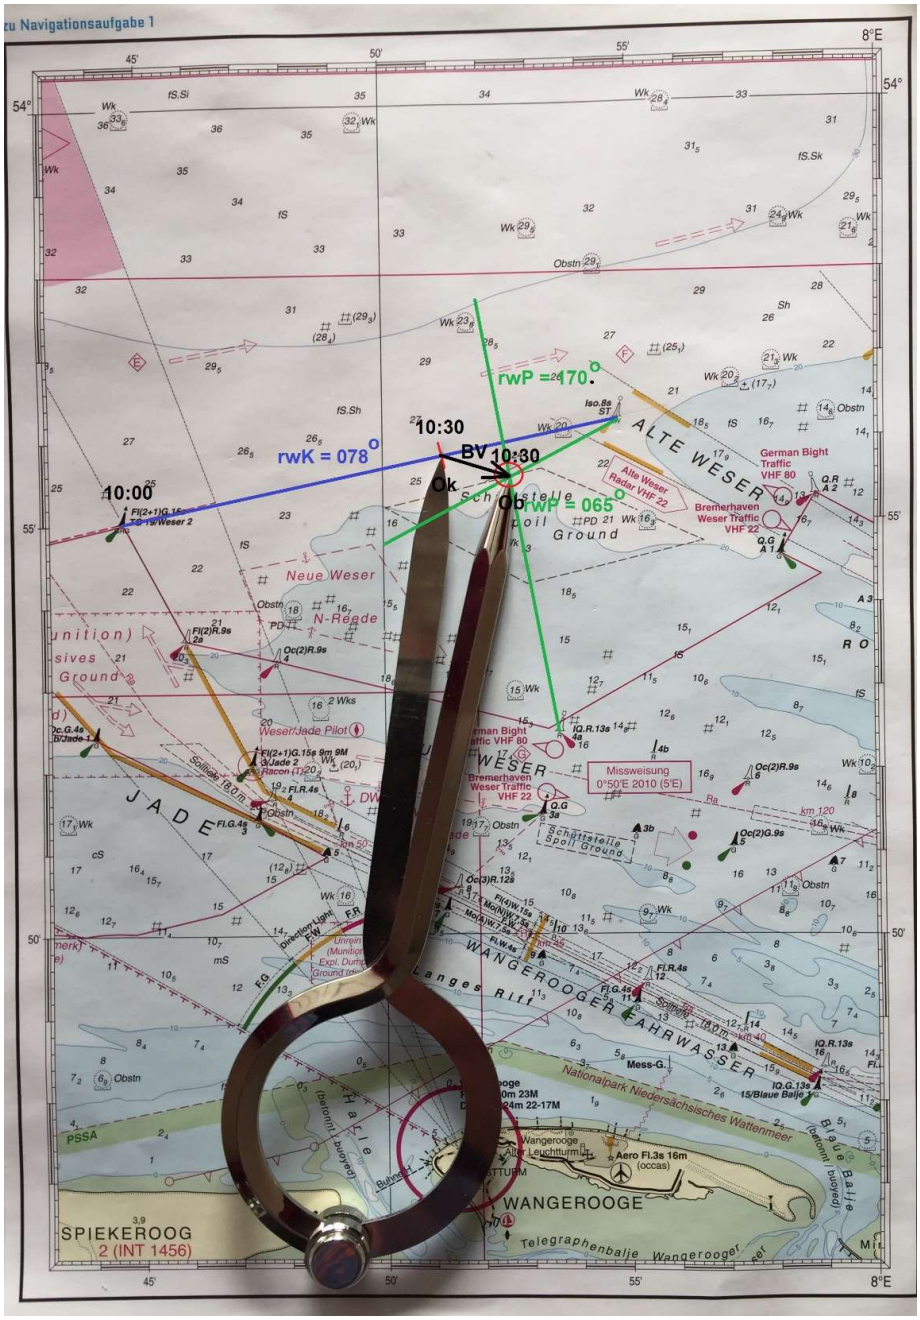
Aber auch falsche Peilungen können zur Besteckversetzung führen.